


Công ty TNHH Giải pháp công nghệ SkyTech

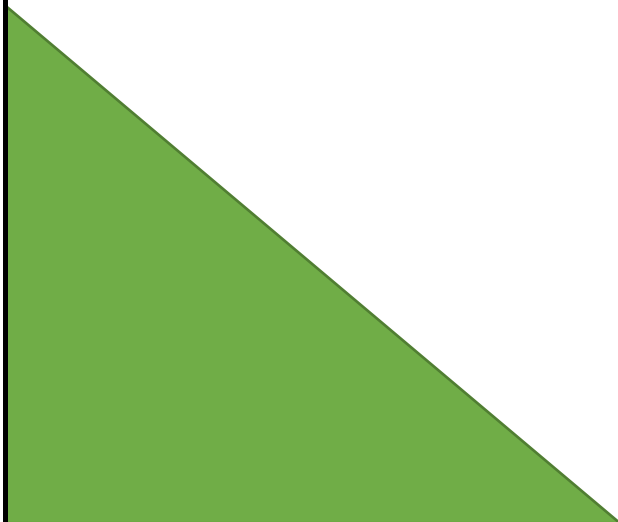

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÔNG TẮC CẢM ỨNG WIFI**



I

TÍNH NĂNG



Kết nối không dây: WiFi 2.4GHz



Điều khiển từ xa thông qua Internet



Cài đặt thời gian đóng/mở



Ngữ cảnh thông minh



Chia sẻ gia đình





Phần mềm ứng dụng điều tương thích với hệ điều hành Android và iOS

2


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Bước 1: Đấu nối dây thiết bị


Sử dụng dây 0.5–1.5 mm², đầu tuốt 7 mm để nối vào công tắc.

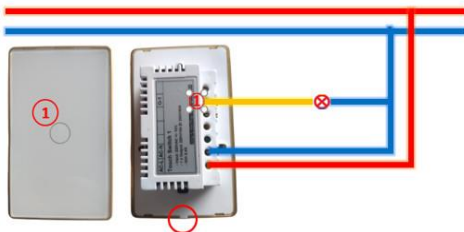


Sơ đồ nối dây cho công tắc 1

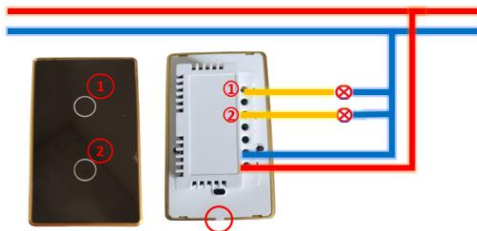

Sơ đồ nối dây cho công tắc 2

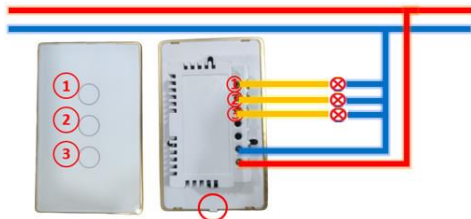

Sơ đồ nối dây cho công tắc 3

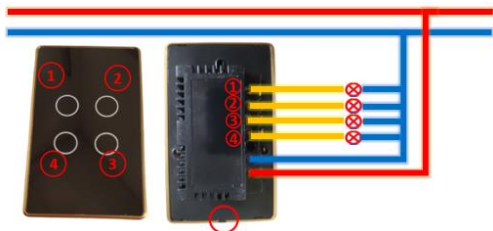

Sơ đồ nối dây cho công tắc 4

Trong đó:

- Dây màu đỏ là dây dây lửa của nguồn AC (xoay chiều)
- Dây màu xanh là dây trung tính AC
- Dây màu vàng là dây tín hiệu điều khiển từ công tắc
- Biểu tượng khoanh tròn màu đỏ để xác định chiều của công tắc
- Biểu tượng ⊗ là ký hiệu cho tải (bóng đèn)




Lưu ý an toàn:


- Ngắt nguồn điện trước khi cài đặt.
- Dây trung tính là cần thiết để cấp nguồn cho công tắc.

Bước 2: Cố định công tắc

Sử dụng tô-vít hai cạnh đẩy nhẹ vào phần lưới nhựa ở hai góc để tháo rời mặt kính.

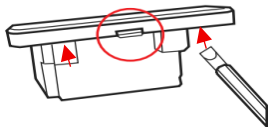

Sử dụng đinh ốc để cố định công tắc vào đế âm.

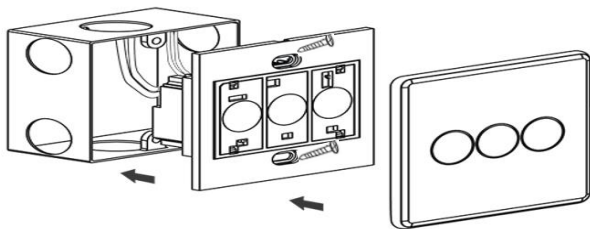

Lưu ý:

Xếp gọn dây điện trong đế âm để tránh bị ốc vít vặn vào gây chập chập dẫn đến mất an toàn cho người lắp đặt và sử dụng.



Cẩn chỉnh ngay ngắn trước khi lắp mặt kính vào, mặt kính phải được sập hết cỡ, ép sát vào mặt cảm ứng.

3

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Bước 1: Tải ứng dụng và đăng ký


Tìm kiếm từ khóa Skytech trong cửa hàng ứng dụng AppStore(iOS) hoặc CH Play(Android) để tải và cài đặt ứng dụng.

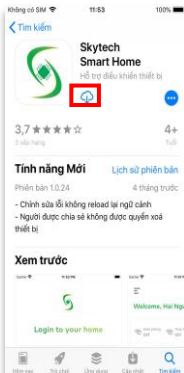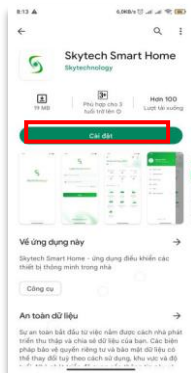


Mở ứng Skytech chọn đăng ký để đăng ký một tài khoản bằng địa chỉ Email, tài khoản Google hoặc tài khoản Apple(iOS).

Để đăng ký tài khoản Skytech chọn “Đăng ký”, sau đó nhập địa chỉ Email vào để nhận mã xác minh đăng ký tài khoản.

Sao chép mã và nhập vào trang đăng ký, điền các thông tin đăng ký tài khoản rồi bấm “Đăng ký” để hoàn thành.

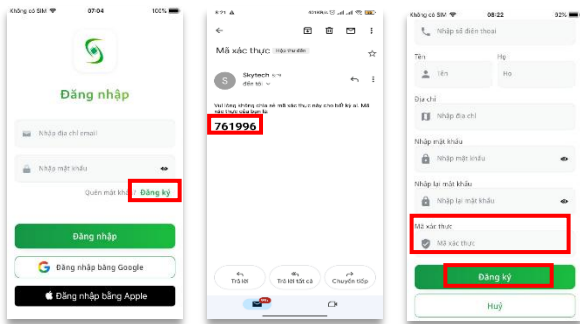


Ngoài ra người dùng có thể chọn “Đăng nhập bằng Google” hoặc “Đăng nhập bằng Apple” (iOS) sau đó chọn tài khoản và nhập mật khẩu để đăng nhập.

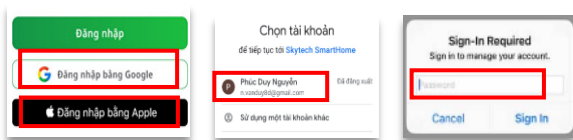

Bước 2: Thêm phòng

Trước khi thêm thiết bị cần thực hiện tạo phòng quản lý. Chức năng thêm phòng giúp người dùng dễ dàng quản lý thiết bị trong nhà hơn.

Đầu tiên cần đăng nhập vào ứng dụng “Skytech” và chọn vào “Thêm phòng” hoặc dấu “+” bên cạnh thẻ “Danh sách phòng”.

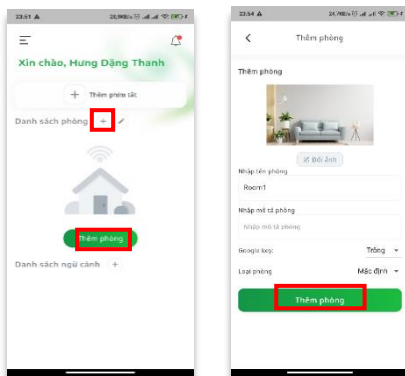

Đặt tên cho phòng vào ô “Nhập tên phòng” sau đó nhấn “Thêm phòng”.


Sau khi thêm phòng ứng dụng sẽ quay trở lại màn hình chính.

Bước 3: Thêm thiết bị

Đảm bảo thiết bị của bạn đã được cấp điện và điện thoại của bạn đã kết nối với mạng WiFi.


Nhấn giữ 1 nút bất kỳ 15s đến khi LED tín hiệu sẽ nhấp liên tục (0.1s 1 lần) thì thả ra để Reset thiết bị.

Mở ứng dụng Skytech, nhấn vào phòng quản lý. Chọn “Thêm” hoặc dấu “+” phía trên góc phải màn hình để thêm thiết bị.

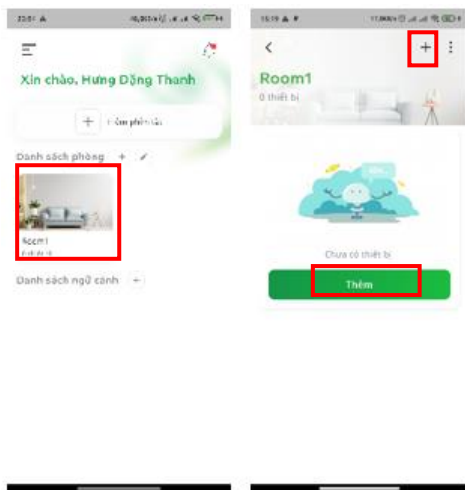

Khi nhấn thêm thiết bị ứng dụng sẽ hiện ra cửa sổ chọn thiết bị, chọn loại thiết bị tương ứng với loại công tắc người dùng đang cài đặt.

Ở hướng dẫn này sẽ trình bày ví dụ cho người dùng các bước cài đặt cho công tắc 4.

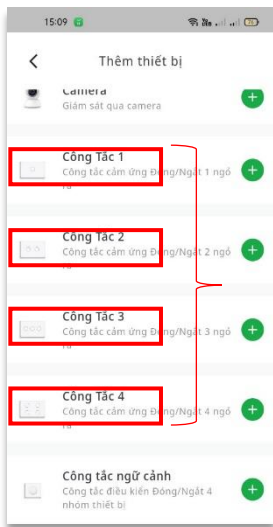


Để cấu hình WiFi cho thiết bị, có 2 cách để thực hiện.

Chế độ mặc định (Đề xuất)

Nhấn giữ phím bất kỳ trong 5 - 10s đến khi LED tín hiệu nhấp nháy (mỗi giây 1 lần) thì thả tay ra để vào chế độ cấu hình WiFi tự động, nếu không hãy nhấn giữ nút bất kỳ trong 15s để Reset (thiết lập) và thực hiện lại.

Trên ứng dụng “Skytech” chọn biểu tượng WiFi để lựa chọn và nhập mật khẩu WiFi. Chọn “Kết nối” sau đó chờ vài giây để ứng dụng thiết lập với thiết bị.

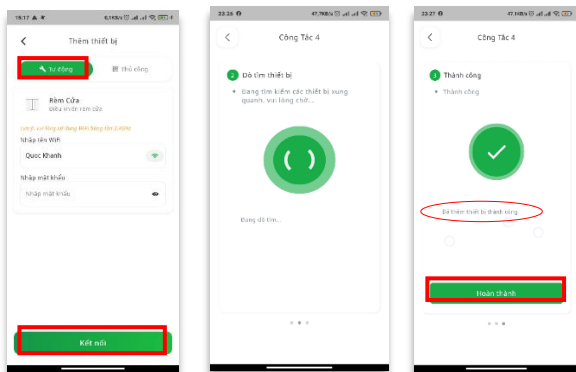


Khi xuất hiện dòng chữ “Đã thêm thiết bị thành công” tức là quá trình kết nối đã hoàn thành. Nhấn hoàn thành để vào giao diện điều khiển.

Chế độ thủ công (Cách khác)

Nhấn giữ phím bất kỳ trong 10 – 15s đến khi LED tín hiệu nhấp nháy nhanh (2 lần mỗi giây) thì thả tay ra để vào chế độ cấu hình WiFi thủ công.

Trên ứng dụng “Skytech” chọn “Thủ công”, tick vào ô xác nhận khi đã chắc chắn rằng thiết bị đang ở chế độ cấu hình thủ công sau đó chọn “Mở thiết lập WiFi” để kết nối tới mạng **“SKYT_XXX”**.


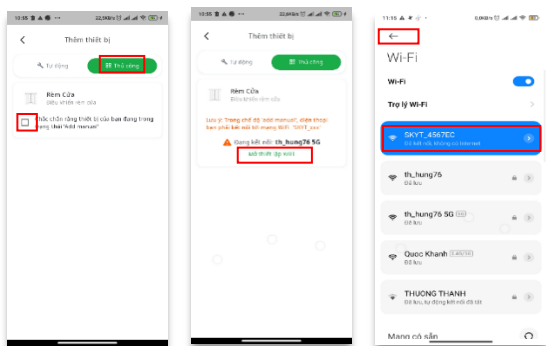


Sau khi kết nối tới mạng WiFi của thiết bị phát ra, bấm “quay lại” màn hình cài đặt.

Lưu ý:


Trong quá trình thiết lập mạng cần đảm bảo điện thoại đã bật định vị GPS.

Sau đó chọn mạng WiFi muốn kết nối đến, màn hình điện thoại sẽ hiện lên cửa sổ để người dùng nhập mật khẩu cho mạng WiFi. Nhập mật khẩu cho mạng rồi chọn “Connect”.

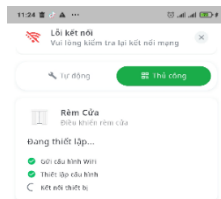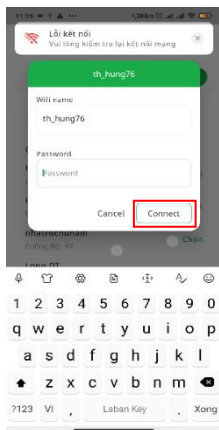

Chờ vài giây để thiết bị thiết lập kết nối mạng.

Khi xuất hiện dấu tick xanh trước dòng chữ “Kết nối thành công” tức là thiết lập kết nối đã thành công. Lúc này có thể thực hiện đổi tên thiết bị. Chọn “Hoàn thành” để quay về màn hình điều khiển.

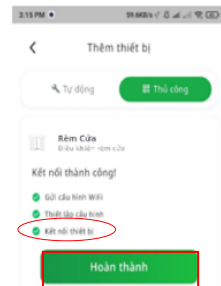

4


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG

4.1 Đặt lại tên thiết bị và tên nút nhấn


Đổi tên thiết bị



Thay đổi tên thiết bị giúp người dùng dễ dàng quản lý được các thiết bị trong nhà.

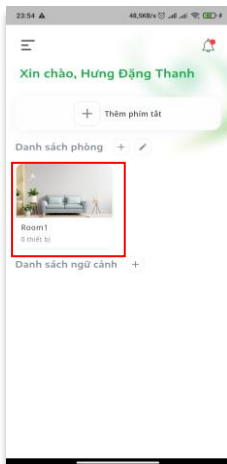Đầu tiên cần chọn phòng điều khiển chứa thiết bị mà người dùng muốn đổi tên.

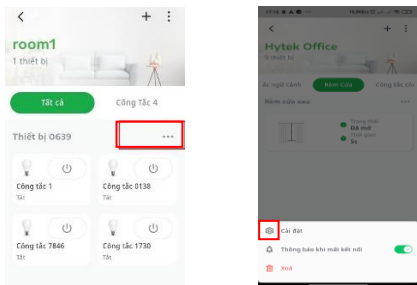


Để đổi tên thiết bị chọn công tắc rèm cửa muốn đổi tên, nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ... trên góc phải màn hình.



Chọn “Cài đặt” cửa sổ tùy chọn cài đặt sẽ hiện ra. Chọn biểu tượng  trên góc phải màn hình. Chọn biểu tượng , cửa sổ nhập tên sẽ hiện lên.

Nhập tên muốn thay đổi vào, sau đó bấm “Đồng ý” để lưu thay đổi.


Bây giờ bạn có thể điều khiển công tắc rèm cảm ứng của bạn mọi lúc mọi nơi (Hãy đảm bảo điện thoại và công tắc đã được kết nối với mạng Internet).

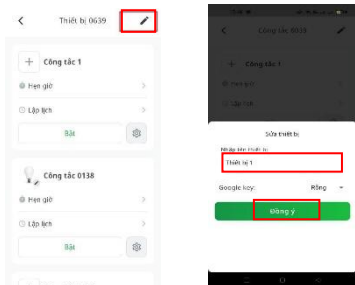

Đặt lại tên nút nhấn

Tại cửa sổ cài đặt nhấp vào biểu tượng bánh răng bên phải thanh “Trạng thái” của công tắc. Cửa sổ nhập tên sẽ hiện ra.

Nhập tên thiết bị sau đó chọn “Lưu” để hoàn tất thay đổi tên.

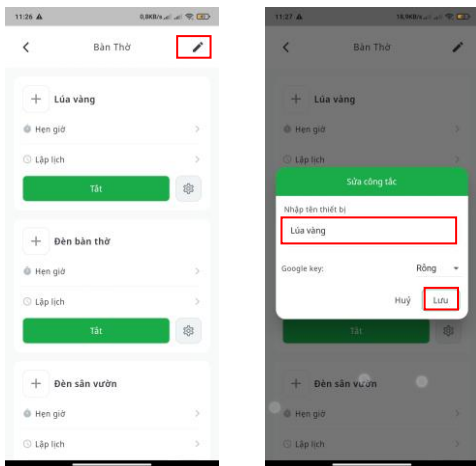


4.2 Cài đặt thời gian đóng/mở

Đặt thời gian là chức năng đếm ngược người khi bắt đầu nhấn lệnh mở/đóng rèm đến lúc thực hiện xong. Để bắt đầu cài đặt cần chọn thiết bị, nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ... trên góc phải màn hình.

Chọn “Cài đặt” sau đó chọn thẻ “Hẹn giờ”.

Trong cửa sổ cài đặt hẹn giờ, chọn “Thời gian” để thiết lập thời gian. Trong cửa sổ thiết lập giờ có 2 đơn vị cài đặt là “Giờ” bên trái và “Phút” ở thanh cuộn bên phải.

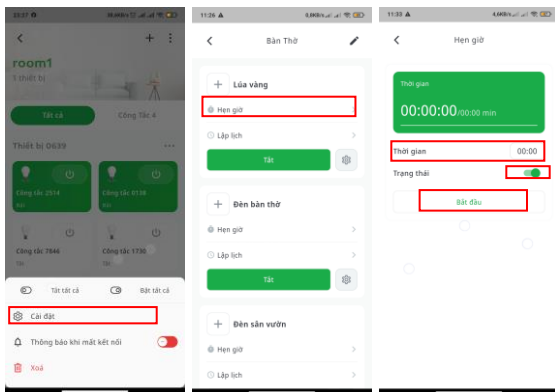

Sau khi thiết lập hẹn giờ xong thì chọn “Done” để hoàn tất cài đặt.

Ở thẻ “Trạng thái” gạt công tắc sang trái để hẹn giờ tắt, gạt sang phải để hẹn giờ bật. Chọn bắt đầu để hoàn tất thiết lập hẹn giờ.


Công tắc sau khi cài đặt sẽ có biểu tượng đồng hồ bấm giờ ở góc phải bên dưới.




4.3 Lập lịch

- Tại màn hình điều khiển thiết bị chọn tab “Lập lịch”
- Chọn thêm lịch hoặc dấu “+” ở góc phải màn hình
- Thay đổi các lịch theo mong muốn của người dùng

Trong cửa sổ “Thêm lịch” để lựa chọn lịch hãy nhấn vào thứ mà bạn muốn, để bỏ lựa chọn hãy nhấn lại một lần nữa.

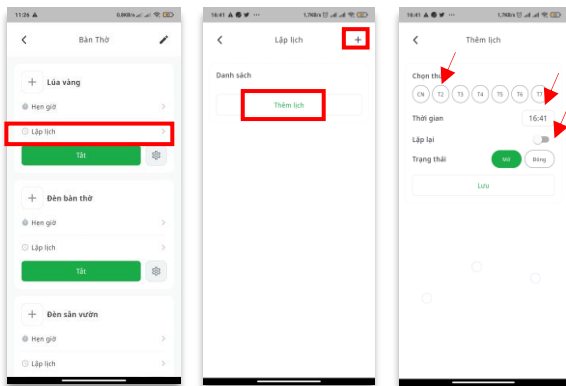


Để cài đặt giờ thực hiện, trong mục thời gian. Nếu muốn lặp lại hàng tuần hãy gạt phải công tắc . Sau khi cài đặt xong chọn “Lưu” để cập nhật cài đặt.

4.4 Thao tác nhanh

Thao tác nhanh là một chức năng mở rộng để điều khiển nhanh những thiết bị thường sử dụng.

Để cài đặt thao tác nhanh, tại màn hình trang chủ chọn “Thêm phím tắt”. Trong cửa sổ thêm phím tắt nhấn vào mũi tên ∇ để chọn phòng sau đó chọn thiết bị và nhấn vào biểu tượng $+$ để thêm công tắc vào màn hình chính và biểu tượng $-$ để gỡ.

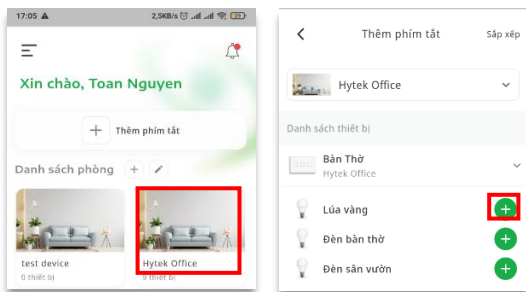


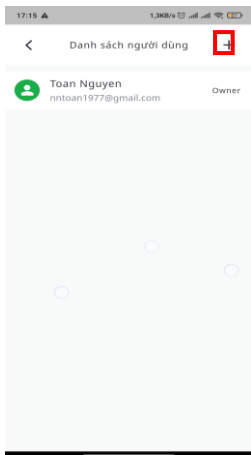
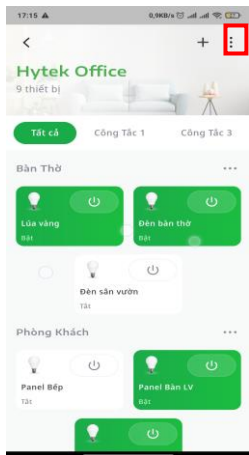
Bây giờ người dùng có thể thao tác nhanh ở màn hình chính.




4.5 Chia sẻ gia đình

Chức năng chia sẻ cho phép người khác có thể truy cập vào bảng điều khiển thiết bị của bạn.

Để chia sẻ phòng, chọn phòng cần chia sẻ, sau đó nhấn vào biểu tượng  trên góc phải màn hình, chọn “Chia sẻ phòng”. Nhấn vào dấu “+” sau đó nhập Gmail của người dùng mà bạn muốn chia sẻ (Cần đảm bảo rằng Gmail này đã đăng ký tài khoản Skytech).



Chọn “Tìm kiếm” sau đó nhấn vào dấu “+” bên phải tài khoản vừa tìm được, ứng dụng sẽ đưa ra thông báo xác nhận thêm tài khoản, chọn “Đồng ý”.

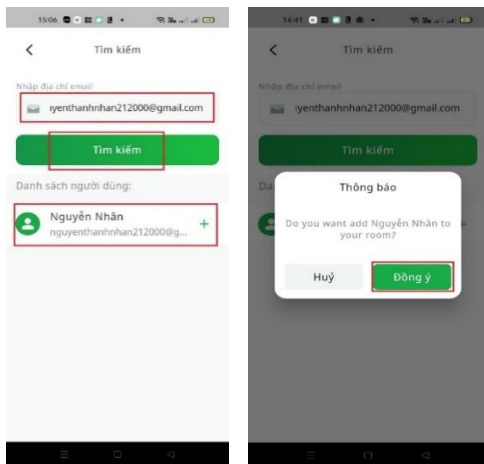

5


MỘT SỐ CHỨC NĂNG MỞ RỘNG KHÁC



5.1 Xóa thiết bị và thông báo mất kết nối

Tại màn hình phòng điều khiển chọn biểu tượng **...** ứng dụng sẽ hiện ra danh mục các cài đặt, chọn biểu tượng thùng rác để xóa thiết bị. Ở mục “Thông báo khi mất kết nối” bật công tắc **🔘** để nhận thông báo khi thiết bị mất kết nối mạng.

5.2 Đổi tên phòng và ảnh đại diện cho phòng

Chọn phòng muốn thay đổi.


Nhấn vào biểu tượng  sau đó chọn “Cài đặt”.

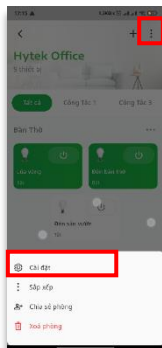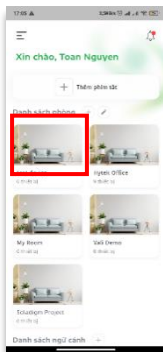

Chọn “Đổi ảnh” để thay đổi hình đại diện cho phòng.

Để thay đổi tên cho phòng nhập lại tên vào ô “Nhập tên phòng”.

Bấm “Lưu” để lưu lại các thay đổi.

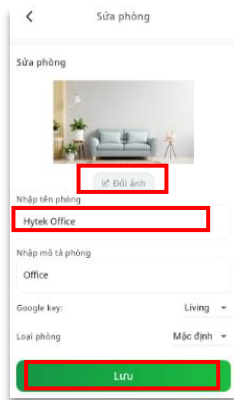


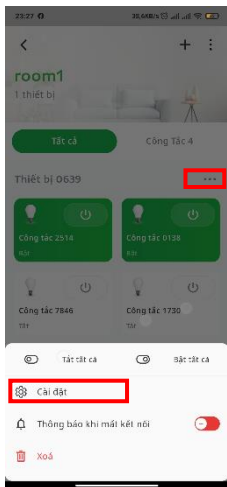
5.3 Tắt LED hiển thị trên công tắc

Tắt LED hiển thị là chức năng tùy chọn thêm, cho phép người dùng tắt đèn báo trên công tắc.



Để cài đặt tắt đèn báo, chọn phòng điều khiển muốn cài đặt.

Chọn “Thiết bị”, sau đó nhấn vào biểu tượng dấu 3 chấm ... trên màn hình.

Chọn “Cài đặt” cửa sổ cài đặt sẽ hiện ra. Chọn biểu tượng  trên góc phải màn hình, ứng dụng sẽ hiện ra cửa sổ tùy chọn cài đặt.



Tại thẻ “Tắt đèn led trên thiết bị” gạt công tắc sang trái để hoàn tất cài đặt.

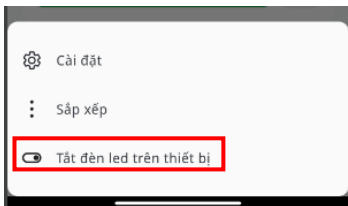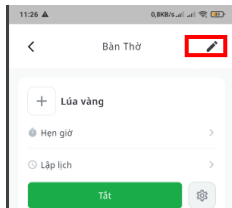

LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SKYTECH

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ GPKD: B16, 319 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, Tp.HCM.

Địa chỉ VP: 85 Đinh Thị Thi, Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

Webside: skytechnology.vn

Hotline: 0909587599

Email: Sales@skytechnology.vn

