



Công ty TNHH Giải pháp công nghệ SkyTech

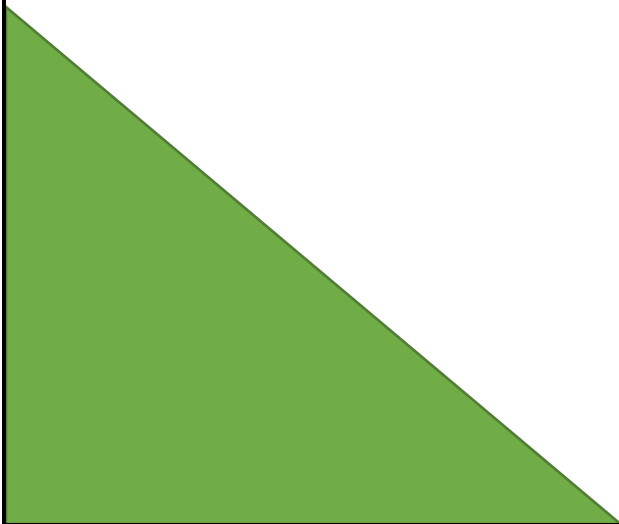

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CÔNG TẮC NGŨ CẢNH**

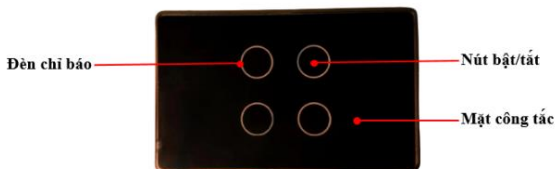

**I****ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT****Thông số kỹ thuật**

Loại	Công tắc cảm ứng
Model	Công tắc 4
Chế độ cung cấp điện	Dây trung tính + Dây nóng
Điện áp định mức	AC 100-240V~,50-60Hz
Dòng điện định mức	10A
Công suất tải	Tối đa 2,2kW
Tần số WiFi	2,4GHz

Ý nghĩa đèn chỉ báo

Trạng thái đèn chỉ báo	Mô tả
Sáng đỏ, nhấp nháy(1s/lần)	Chế độ Smart config
Sáng đỏ, nhấp nháy (0,5s /lần)	Chế độ Manual config
Sáng đỏ nhấp nháy (0,1s/lần)	Reset công tắc
Sáng đỏ	Ngắt công tắc
Sáng xanh	Bật công tắc



2

TÍNH NĂNG



Kết nối không dây: WiFi 2.4GHz



Điều khiển từ xa thông qua Internet



Cài đặt thời gian đóng/mở



Ngữ cảnh thông minh




Chia sẻ gia đình



Phần mềm ứng dụng điều tương thích với hệ điều hành Android và iOS

**3****HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT**

Để kết nối với thiết bị điện hãy lật mặt sau của công tắc lên rồi dùng tua vít để mở các ốc vít theo thứ tự tương ứng và gắn dây điện vào (sơ đồ kết nối như hình bên dưới, chú ý cạnh dưới của công tắc cảm ứng là cạnh có rãnh nhựa được khoan vàng).

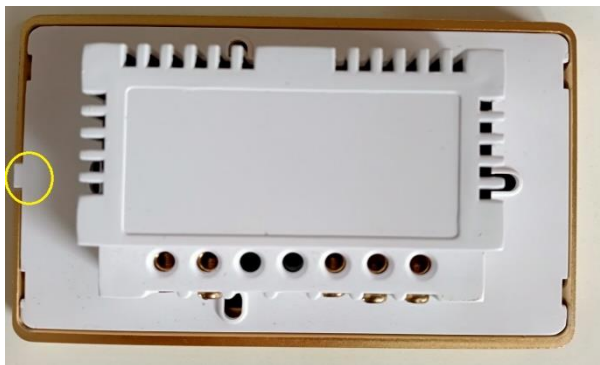**Lưu ý:**

- **Ngắt nguồn điện trước khi đấu nối**
- **Dây trung tính là cần thiết để cấp nguồn cho thiết bị**





4

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

4.1 Thêm thiết bị

Bước 1: Tiến hành chọn và tạo phòng.

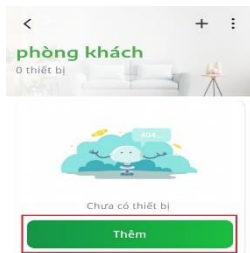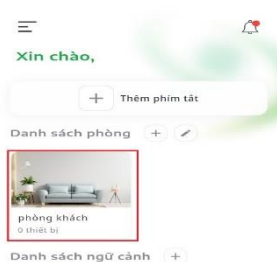

Lưu ý:

Công tắc ngữ cảnh SkyTech được sử dụng khi hệ thống thiết bị điện của nhà bạn có thêm ít nhất 1 công tắc Touch.


Bạn nên đọc hướng dẫn sử dụng Công tắc Touch SkyTech trước khi đọc hướng dẫn sử dụng của Công tắc ngữ cảnh SkyTech.



Bước 2: Chọn công tắc và truy cập WiFi.

- Chế độ tự động (Smart Config). Cho phép người dùng thêm thiết bị SkyTech chỉ với 1 thao tác đơn giản. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng chế độ này thường xuyên.


Chọn “Công tắc ngữ cảnh”, sau đó chọn “Kết nối”.

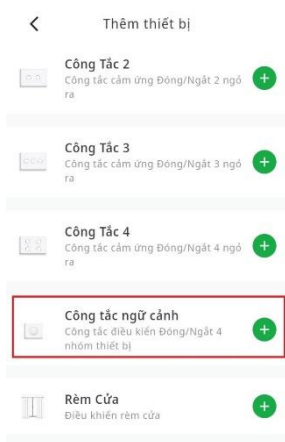

- Chế độ ‘Thủ công’ được khuyến khích sử dụng trong môi trường có nhiều WiFi, lúc này nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng kết nối tự động.



Chọn qua chế độ thủ công, sau đó chọn WiFi kết nối.

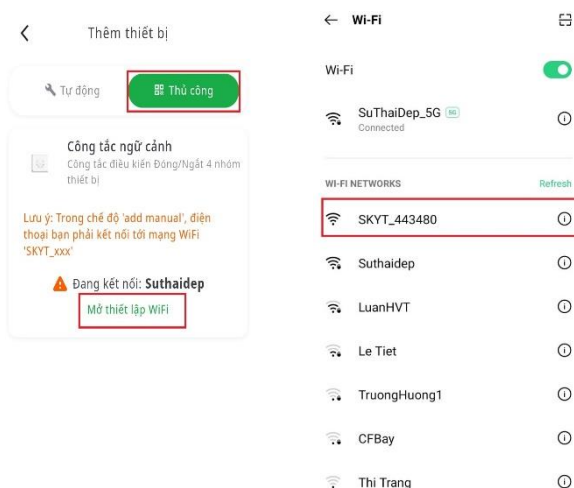

Lưu ý:

Nhấn giữ nút bất kì trên màn hình trong vòng 10s, lúc này đèn báo hiệu sẽ nhấp nháy nhanh (0.5 giây 1 lần).

Trong chế độ 'Thủ công', điện thoại của bạn phải kết nối tới mạng WiFi 'SKYT_xxx'. Đảm bảo rằng bạn phải bật GPS trong quá trình kết nối, sau đó hãy kết nối với WiFi 2.4GHz mà bạn muốn.



Chọn kết nối với mạng WiFi 2.4G và đợi kết nối thành công.



Kết quả hiển thị.





4.2 Thêm ngữ cảnh

Thêm ngữ cảnh là một chức năng quan trọng, nó cho phép Công tắc ngữ cảnh kết nối với những công tắc khác của chúng tôi để thực hiện ngữ cảnh của người dùng.

Bước 1: Thiết lập ngữ cảnh
Chọn vào dấu “+” chỗ Danh sách ngữ cảnh.



Bước 2: Tiến hành thiết lập ngữ cảnh.

Bạn nhập “Tên ngữ cảnh” (bắt buộc), nhập “Mô tả” và có thể thay đổi Icon phù hợp với ngữ cảnh của bạn.




Bước 3: Thêm thiết bị vào Công tắc ngữ cảnh.



Hãy thêm 1 hoặc nhiều thiết bị khác để cùng kết nối với Công tắc ngữ cảnh.

Hãy đặt tên thiết bị và tên của nút nhấn công tắc để dễ dàng trong quá trình kết nối.


Chọn nút “^” ở thiết bị để hiển thị các nút.

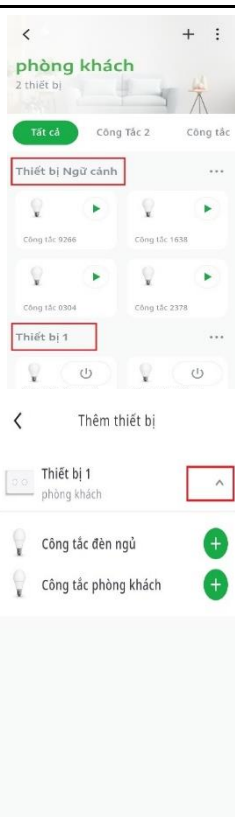

Bước 5: Chọn trạng thái công tắc theo ngữ cảnh của bạn.



Hộp “Chọn trạng thái sẽ hiện ra”. Chọn bật/ tắt theo ngữ cảnh của bạn.

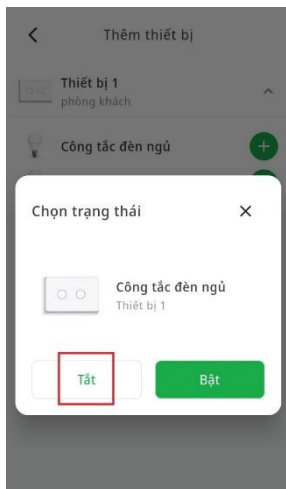

Bước 6: Hiện thị kết quả của thiết lập ngữ cảnh



Tại đây bạn có thể tùy chỉnh lại theo yêu cầu của mình sau khi cài đặt.




Bước 7: Chọn thiết bị

Đây là bước chọn nút công tắc của “Công tắc ngữ cảnh” để điều khiển ngữ cảnh của bạn.

Tiến hành chọn vào mục “Chọn thiết bị”. Sau đó chọn “^” để hiển thị danh sách công tắc của Công tắc ngữ cảnh.


Chọn công tắc điều khiển và “Lưu” kết quả.

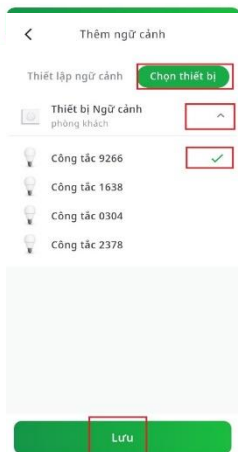

Bước 8: Kết quả hiển thị



Bây giờ bạn có thể nhấn nút trên công tắc và ngữ cảnh sẽ được thực hiện. Nút nhấn ngữ cảnh sẽ tắt sau 5s.

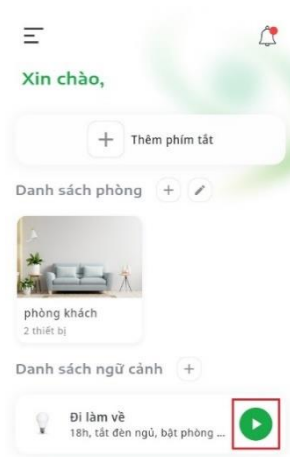



5



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG

5.1 Chức năng thay đổi tên của Công tắc ngữ cảnh.

Hãy thay đổi tên cho Công tắc ngữ cảnh để dễ dàng quản lý thiết bị của bạn.

Chọn vào dấu "...", sau đó chọn mục "Cài đặt".

Chọn như hình bên, sau đó tiếp tục chọn "Cài đặt"

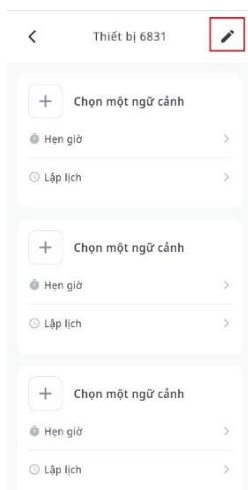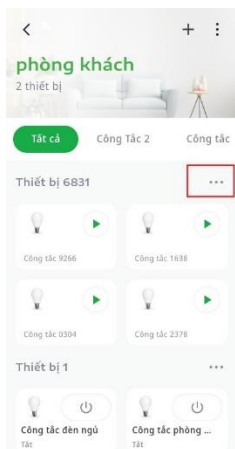



Tiến hành thay đổi tên thiết bị và chọn “Đồng ý” để lưu kết quả.



Bạn cũng nên đặt tên cho Công tắc touch khi kết nối với Công tắc ngữ cảnh để dễ quản lý thiết bị hơn.





5.2 Chức năng lập lịch cho ngữ cảnh

Là một chức năng tiện lợi, nó cho phép ngữ cảnh của bạn có thể tự động thực hiện vào một thời gian cụ thể nào đó trong ngày.

Bước 1: Chọn dấu "...", sau đó chọn "Cài đặt".



Tiến hành chọn "Lập lịch".





Bước 2: Lập lịch cho công tắc ngữ cảnh.

Chọn “Thêm lịch”. Sau đó, bạn tiến hành “Chọn thứ”, chọn “Thời gian”, chọn “Lập lại” và trạng thái của nút công tắc. Sau đó bấm “Lưu” để hoàn tất.

< Thêm lịch

Chọn thứ

CN T2 T3 T4 T5 T6

Thời gian 18:00

Lập lại

Trạng thái

Lưu

Hiện thị kết quả hoàn tất cho quá trình lập lịch.

< Lập lịch +

Danh sách

18:00 /T2, T3, T4, T5, T6 ON

Thêm lịch




5.3 Chức năng hẹn giờ cho ngữ cảnh.

Chức năng này được sử dụng khi người dùng muốn ngữ cảnh của mình được bật/tắt trong thời gian bao lâu nữa.

Bước 1: Tiến hành chọn “Hẹn giờ”.




Chọn “Trạng thái” bật/tắt cho ngữ cảnh. Sau đó tiến hành chọn “Thời gian”.

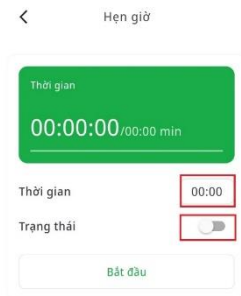




Bước 2: Tiến hành hẹn giờ.

Tại đây bạn có thể tùy chỉnh “Giờ” và “Phút” theo nhu cầu của mình. Sau đó chọn “done” để lưu kết quả.

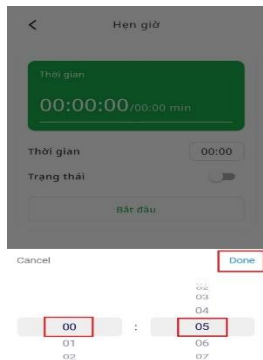

Hiển thị kết quả sau khi cài đặt.

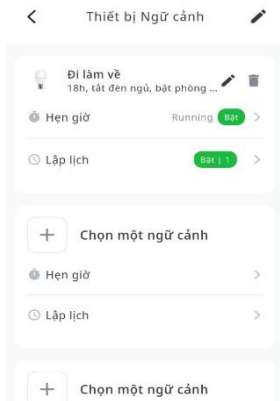

5.4 Chức năng chỉnh sửa ngữ cảnh.




Đây là một chức năng mở rộng, cho phép bạn tùy ý chỉnh sửa lại ngữ cảnh của mình mà không mất nhiều thời gian.

Bước 1: Chọn ngữ cảnh mà bạn muốn, sau đó vuốt sang trái sẽ được tùy chỉnh như hình bên.

Tại đây bạn có thể xóa và tùy chỉnh lại ngữ cảnh của mình.



Trong phần tùy chỉnh ngữ cảnh, bạn có thể chỉnh lại những gì mình đã cài đặt.





LƯU Ý

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
- Chỉ sử dụng trong nhà.
- Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
- Tránh sốc, lắc và rung.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SKYTECH

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ GPKD: B16, 319 Lý Thường Kiệt, P15, Q11, Tp.HCM.

Địa chỉ VP: 85 Đinh Thị Thi, Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

Webside: skytechnology.vn

Hotline: 0909587599

Email: Sales@skytechnology.vn